Mise en service de la centrale d'alarme DS7400Xi-V4 avec RPS ou WDSRP

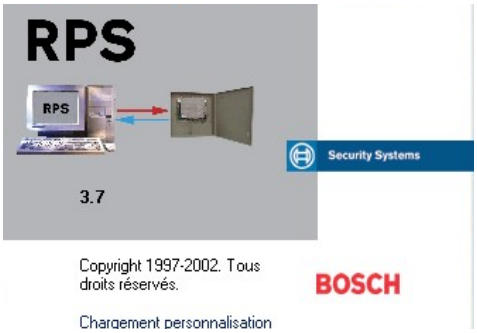

NB : Les paramètres à configurer pour les logiciels WDSRP et RPS sont les mêmes !!!

1/ Connecter la batterie et le secteur.

2/ Passer en mode programmation au clavier « 9876#0 »

3/ Si vous possédez plusieurs claviers, les claviers autres que le numéro 1 se mettent à biper.

Appeler l'adresse 3131 à 3138

3131-3138: PROGRAMMATION DES CLAVIERS

claviers impairs digit 1, pairs digit 2	Digit 1				Digit 2			
	0	1	2	3	0	1	2	3
isolé	●				●			
Clavier alphanumérique à afficheur LCD		●		●		●		●
Clavier à LEDs			●				●	
Clavier Maître				●				●
Rétro-éclairage toujours allumé	clavier 15 idem ci-dessus						●	
Rétro-éclairage allumé lors de l'appui sur une touche (adresse 3138 uniquement)								●

adresse = 3130 + (numéro de clavier divisé par 2, par excès)

Et paramétrer les claviers selon leur modèle.

4/ Activer la carte connexion RS 232

Appeler l'adresse 4019

INTERFACE SERIE RS232

4019: MODULE INTERFACE SERIE RS232 - DS7412

Digit 1	Digit 2	0	1	2	3	4	5	6	7
module:	Pas d'événements	●							
0:non utilisé	Alarmes,AP, fin alarmes		●		●		●		●
1: utilisé	Mises marche, Mises arrêt			●	●			●	●
	Autres événements					●	●	●	●

Pour la connexion avec WDSRP, utiliser la valeur 10

Appeler l'adresse 4020

4020: CONFIGURATION INTERFACE RS232 - DS7412

Digit 1	Digit 2	0	1	2	3	4	5	6	7
0: 300 bauds	pas de parité	●	●	●	●				
1: 1200 bauds	parité impaire					●	●		
2: 2400 bauds	parité paire							●	●
3: 4800 bauds	contrôle flux logiciel	●		●		●		●	
4: 9600 bauds	contrôle flux matériel		●		●		●		●
5: 14400 bauds	1 bit de stop	●	●			●	●	●	●
	2 bits de stop			●	●				
	8 bits de données	●	●	●	●	●	●	●	●

Pour la connexion avec WDSRP, utiliser la valeur 25

5/ Quitter le mode programmation en maintenant « * » pendant 2 secondes.

6/ Lancer le logiciel « RPS »

7/ Saisir le Nom utilisateur par défaut : « admin »
et le mot de passe : « default »

8/ Cliquer sur l'onglet « nouveau » et choisir la centrale DS7400xi

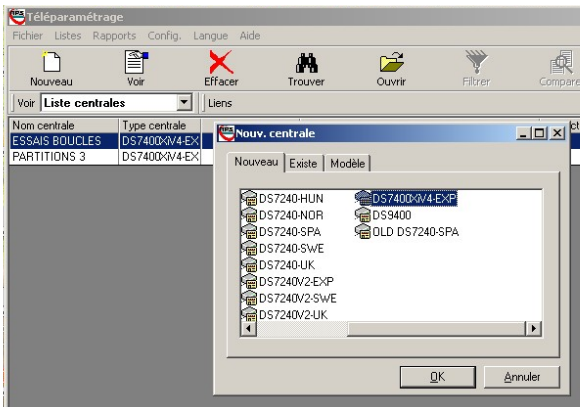

9/ Donner un nom au dossier ; exemple « TP découverte » puis cliquer sur « OK »

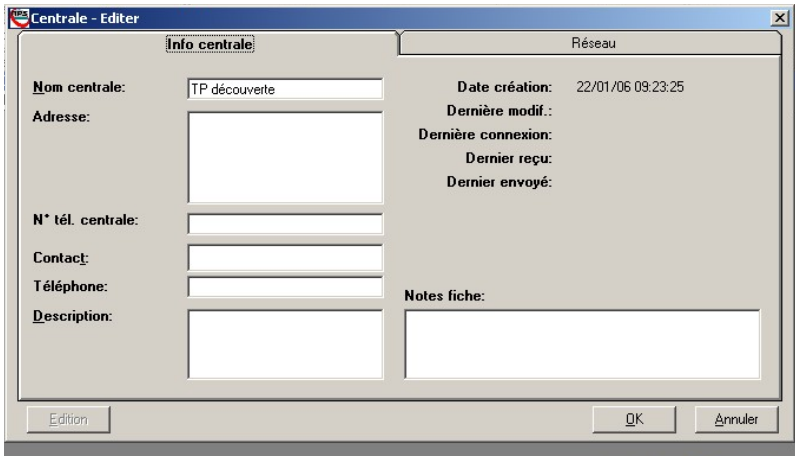

10/ Puis double cliquer sur le dossier crée

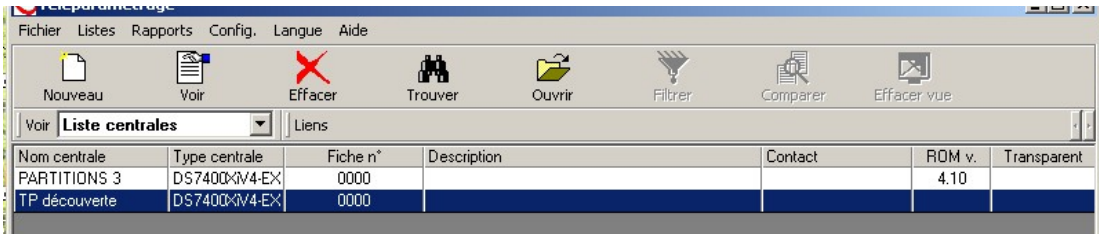
Fichier Listes Rapports Config. Langue Aide
Nouveau Voir Effacer Trouver Ouvrir Filtrer Comparer Effacer vue
Voir Liste centrales
Liens
Nom centrale Type centrale Fiche n° Description Contact ROM v. Transparent
PARTITIONS 3 DS7400XiV4-EX 0000 4.10
TP découverte DS7400XiV4-EX 0000

11/ Paramétrer les boucles dans le répertoire « Zones » et etc…

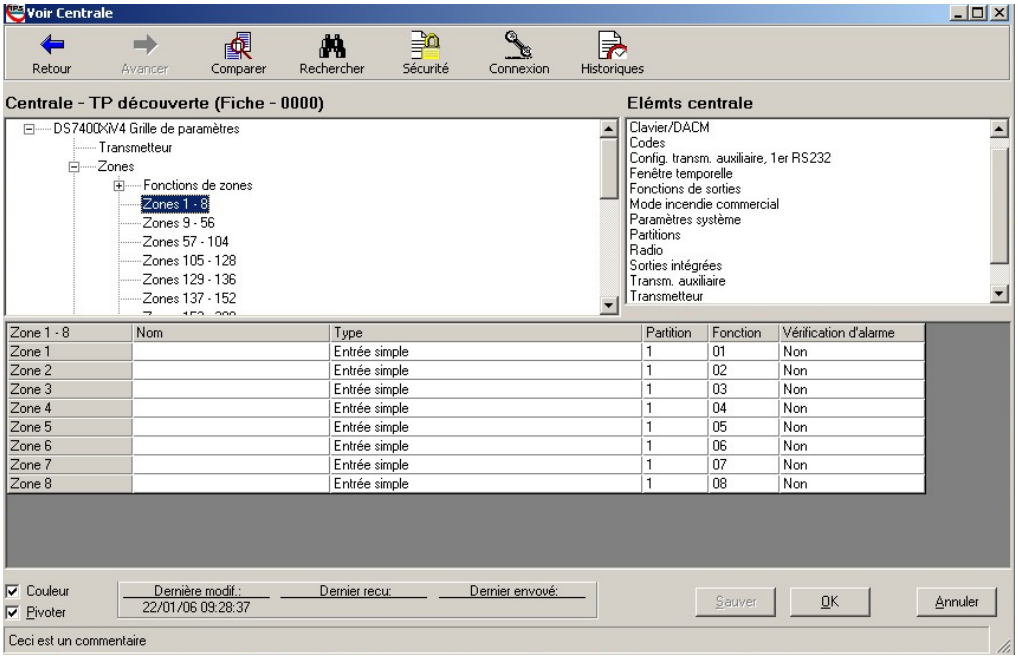

12/ Une fois la configuration terminée cliquer sur l'onglet « sauver » puis sur le menu « connexion ».
Choisir une connexion Via « direct » sur le Port Com « 1 » et alors cliquer sur l'onglet « Connexion »

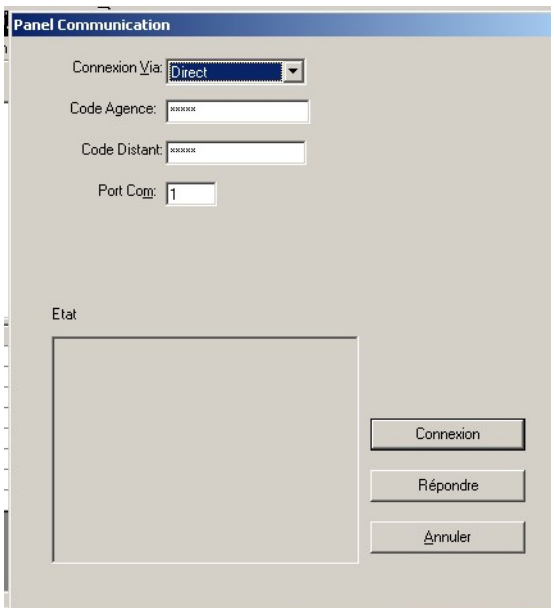

13/ Une fois le programme transféré, utiliser le manuel d'utilisation de la centrale DS 7400xi pour mettre en œuvre toutes les manipulations possibles.

Bon courage !

Mise en service de la centrale d'alarme DS7400Xi-V4 avec RPS ou WDSRP